

1. Operaciones básicas



Para iniciar el programa de forma manual

Pulsar la tecla Programa (Program A, B, o C), y después pulsar el botón inicio (RUN).

Iniciar una estación específica

Pulsar el botón inicio (RUN), y después el botón estación (STATION) correspondiente.

Desactivar (stop)

Pulsar la tecla Stop apagará el sistema (el sistema se reiniciará automáticamente en la próxima hora programada) o bien se puede reiniciar en la posición original pulsando Auto On/Off.


Shift

Devuelve la pantalla LCD a la vista inicial.

Ciclo corto (short cycle):


Hace que funcionen todas las estaciones, en cada programa, por 60 segundos cada uno de ellos.

2. Activar el calendario



El programador tiene un calendario interno. En nuevas instalaciones, o bien si la corriente eléctrica es interrumpida lo bastante como para descargar la batería, el calendario tendrá que ser revisado antes de cualquier operación. Si el calendario necesita ser revisado el programador volverá por defecto al año 2000, y este parpadeará en la pantalla LCD.

3. Reprogramar el calendario

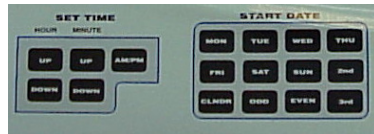

Para fijar el Año del calendario

Con el Calendario "Intermitente" en la pantalla LCD, pulsar la tecla Minutos (Minutes) arriba o abajo (up or down) para ajustar el año en el calendario.

Para fijar el mes del calendario

Pulsar el botón calendario (CLNDR). El mes empezará a parpadear en la pantalla LCD. Pulsar el botón

Minutos arriba o abajo (up or down) para ajustar el mes del calendario.

Para fijar el día en el calendario

Pulsar el botón calendario (CLNDR). El día empezará a "flash" en el display. Pulsar el botón Minuto (Minutes) arriba o abajo (up or down) para ajustar el día del calendario.

Se puede ajustar el calendario de una vez pulsando calendario, y avanzar pulsando la tecla CINDR. Pulsando una vez aparecerá el año, una vez cambiado, se vuelve a pulsar y aparece el mes, una vez modificado se vuelve a pulsar y el cursor se sitúa sobre el día. Pulsando una cuarta vez volvemos a la pantalla inicial.

4. Fijar la hora.



Para fijar la hora

Pulsar la tecla hora arriba, o abajo (Hours Up, Down).


Para fijar los minutos

Pulsar la tecla minuto arriba o abajo (Minutes Up, Down)

Para fijar AM/PM

Pulsar la tecla AM/PM. Para fijar en modo 24 hrs., pulsar SHIFT y AM/PM de forma simultánea.

5. Activar y desactivar los programas

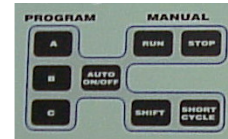


Para visualizar los programas activados

Los programas activados se podrán ver con la letra correspondiente (ABC) en la pantalla inicial de forma continua. Los programas desactivados aparecerán en la pantalla inicial con su letra correspondiente de forma intermitente.

Activar/Desactivar

Mientras pulsamos la tecla programa A, B, o C (PROGRAMA A, B, o C), pulsamos a su vez la tecla AUTO ON/OFF. Al realizar dicha operación aparecerá en la pantalla Auto (activado) y si volvemos a realizar la misma operación, aparece en la pantalla OFF (desactivado). El proceso se puede repetir para los tres programas A, B, o C.

6. Fijar los programas (tecla a, b, o c)

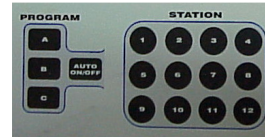

Para visualizar un programa

Pulsar sobre el botón Program A, B o C. Aparecerá en la pantalla, la hora de comienzo y las estaciones activadas (1 al 12). Una estación esta activada si aparece en la pantalla su numero correspondiente (1 al 12).

Para cambiar la estación (activa/inactiva)

Mientras mantenemos pulsado la tecla del Programa A, B, o C, pulsamos la tecla de la estación del 1 al 12, esto hará que se active o desactive. El proceso se puede repetir con cada estación del 1 al 12, y pulsando Si la estación esta activada aparecerá con su numero correspondiente, en cambio si esta inactiva su numero no aparecerá en pantalla. Pulsar Shift para volver a la pantalla inicial o no tocar y en 10 segundos volverá a la pantalla principal.

7. Conectar el comienzo de la hora del riego.



Mientras mantiene presionado el botón "programa" (A, B, o C), pulsar el botón "comenzar tiempo" (S1, S2, o S3). Los tiempos de comienzo 1,2, o 3. aparecerán en la pantalla LCD. Repetir el proceso para cada comienzo y cada programa. Cada programa puede tener hasta tres tiempos diferentes de comienzo. Pulsar "shift" para volver a la pantalla principal.

8. Ajustar la hora de comienzo del riego



Pulsar el botón programa (A, B, o C) y soltar. Pulsar el botón iniciar tiempo "Start Time" (S1, S2, o S3) y soltar. El tiempo de comienzo aparecerá en la pantalla LCD. Pulsar los botones "Set time" + o - y seleccionar AM/PM, para ajustar la hora de comienzo. Repetir el proceso para cada programa. Pulsar "shift" para volver a la pantalla principal.

9. Ajuste del tiempo de funcionamiento de cada estación.



Para ajustar la duración de cada estación:

Pulsar el botón programa (A, B, o C) y soltar. Pulsar el numero de la estación (1-12) y soltar. El tiempo de funcionamiento aparece en la pantalla LCD. Pulsar los botones Ajustar Hora "Set time". Pulsar "shift" para volver a la pantalla principal.

10. Fijar los días de funcionamiento




Visualizar los días de funcionamiento:

Pulsar la tecla programa (A, B, o C) y soltar. Los días seleccionados aparecerán en la parte superior de la pantalla LCD.

Cambiar los días de funcionamiento:

Mientras mantiene pulsada la tecla programa (A, B, o C) pulsar la tecla "Run Days" (Lunes-Domingo), para conectar el día de funcionamiento. Pulsar la tecla "Shift" para volver a la pantalla principal.

11. Sensor de lluvia.

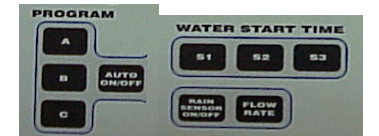

El sensor de lluvia debe estar conectado a un programador para que esta función sea operativa.

Conectar el sensor de lluvia:

Mientras mantiene presionada la tecla programa (A, B, o C), y pulsar la tecla "Rain Sensor" (sensor de lluvia) para conectarlo. La palabra "Rain Sensor" aparecerá en la pantalla LCD. Si las palabras "Rain Sensor" están intermitentes en la pantalla LCD, el programa automático estará desconectado y no será operativo. Para desactivarlo mantener la tecla programa (A, B, o C) y pulsar la tecla " Rain Sensor" (sensor de lluvia). Pulsar la tecla "Shift" para volver a la pantalla principal.