

PROGRAMADOR DE UNA ESTACIÓN

“ FACILE RPE 003”


El programador puede funcionar con toda clase de válvulas.

Es capaz de programar:

- Tiempo de riego desde 30 segundos hasta 120 minutos
- Frecuencia de riego desde media hora hasta 96 horas
- La demora del inicio del riego desde media hora hasta 12 horas

Contiene un test para verificar o reparar en un corto período de tiempo si el programador funciona.

Se puede adjuntar al programador un sensor de lluvia.

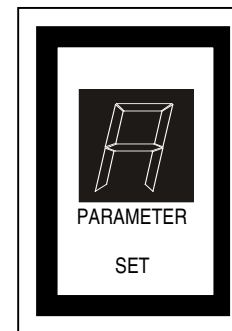

DISPLAY:

Muestra los valores y parámetros del programa

SELECCIÓN DE PARÁMETROS:

Para seleccionar los parámetros del programa

FIJACIÓN DE VALORES:

Para fijar los valores de los parámetros seleccionados

INSTRUCCIONES

Introduzca el programador en la válvula una vez puestas las pilas alcalinas. La válvula recibirá un impulso de cierre.

PROGRAMACIÓN

1. Comience a programar pulsando uno de los dos botones durante dos segundos: la pantalla se encenderá y mostrará intermitentemente una **t** y el tiempo de riego.
2. Pulsar el botón de SET VALOR hasta que aparezca la hora elegida (mirar el cuadro “value setting” IRRIGATION T)

Importador exclusivo para España: **EURO-RAIN, S.L. (Madrid)**

3. Después de fijar la hora de riego pulsar el botón PARAMETER hasta que aparezca la letra **F** = frecuencia de riego y pulsar el botón SET VALOR hasta que aparezca la hora elegida (mirar el cuadro "value setting" FREQUENCY).
4. hasta que aparezca la letra **P** = demora en el comienzo y pulsar el botón SET VALOR hasta que aparezca el tiempo elegido (mirar el cuadro "value setting" DELAY). Confirmar los datos pulsando el botón PARAMETER. En la pantalla aparecerá la letra **A**.

TABLA PARA FIJAR LOS VALORES

PARAMETRO	VALOR	RIEGO (T)	FRECUENCIA	DEMORA
Tiempo de riego t	0	30 seg.	½ h.	½ h.
Frecuencia F	1	2 min.	1 h.	1 h.
Demora P	2	5 min.	2 h.	1-½ h.
Comienzo A	3	10 min.	4 h.	2 h.
	4	15 min.	8 h.	2-½ h.
	5	30 min.	12 h.	3 h.
	6	45 min.	24 h.	3-½ h.
	7	60 min.	48 h.	4 h.
	8	90 min.	72 h.	8 h.
	9	120 min.	96 h.	12 h.

REPASO DE LOS DATOS ELEGIDOS

Durante la programación, el programador repasa los datos elegidos para así evitar la superposición por error tanto en el riego como en la frecuencia del mismo. El repaso elimina las repeticiones que tienen una duración menor que el período de riego

INICIO DEL PROGRAMA

Después de fijar un programa en la pantalla aparecerá la letra **A** (comienzo):

- Si pulsa el botón SET VALOR, la letra **A** comenzará a destellar y mostrará que el programa se ha activado. Después la pantalla se apagará.
- Si pulsa el botón PARAMETER podrá ver y cambiar el programa fijado.

AUTO-TEST

Dos minutos después de haberse apagado la pantalla, el programador comenzará un programa de auto-test de dos minutos de duración.

LECTURA DE LOS DATOS

Durante el funcionamiento del programador, después del comienzo del riego de la estación, no es posible cambiar los datos fijados, aunque se pueden leer. Si quiere leerlos, tiene que pulsar uno de los dos botones durante dos segundos hasta que la pantalla se encienda, pulsar después el botón PARAMETER y repasar los datos del programa.

AHORRO DE ENERGÍA

Para optimizar los recursos, la pantalla se apagará automáticamente si durante 30 segundos no se pulsa ningún botón. Para encender la pantalla sólo hay que pulsar uno de los botones durante dos segundos.

REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMADOR

Hay que quitar la pila durante 30 segundos.

SENSOR DE LLUVIA

Para conectar el sensor de lluvia RSA, hay que cortar el cable negro del programador y conectarlo al contacto normalmente más cercano del sensor.

BATERÍA

Una pila alcalina de 9 voltios

UBICACIÓN DEL PROGRAMADOR

El programador "Facile RPE 003" está protegido contra la lluvia, por lo que puede ser instalado dentro o fuera del panel de control. Asegúrese de que la cubierta está cerrada.